


Testeur ÉC/SDT avec compensation automatique de la température

Les testeurs de poche de la série *Primo* vous garantissent des mesures précises de conductivité (ÉC) et de solides dissous totaux (SDT). Grâce au micro-processeur interne, ces appareils possèdent CAT et peuvent être étalonnés en un point. Pour l'étalonnage, il suffit de presser pendant 3 secondes la touche de mise en marche et le testeur affiche à l'écran la valeur de la solution appropriée; on plonge ensuite alors la sonde du *Primo* dans la solution et rapidement, l'appareil est étalonné et prêt à l'emploi.

Primo et *Primo 2* mesurent les SDT de 0 à 1999 ppm, avec un facteur de conversion de 0.5. *Primo 2* affiche également à l'écran la température de l'échantillon. *Primo 5*, quant à lui, mesure la conductivité de 0 à 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Primo, *Primo 2* et *Primo 5* sont dotés d'une sonde directe et fonctionnent pendant 200 heures avec 2 piles 1.5V; un signal d'alarme apparaît à l'écran lorsqu'il est temps de les changer. Ces testeurs de poche rapides sont la solution idéale pour mesurer la qualité de l'eau sur le terrain.

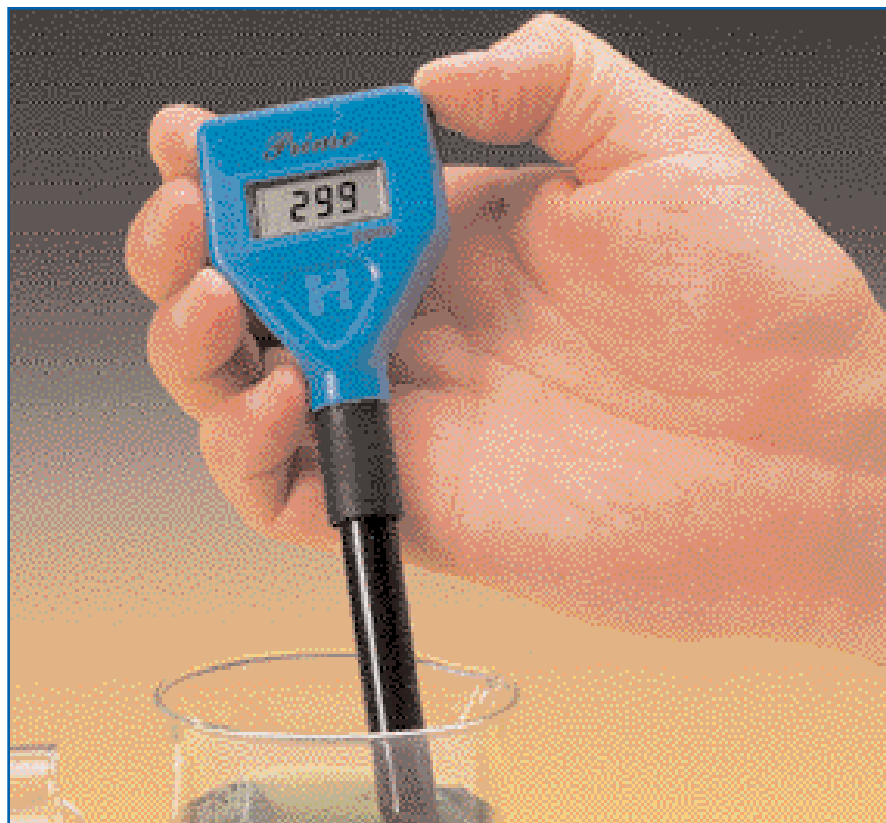

Caractéristiques techniques

	<i>Primo</i>	<i>Primo 2</i>	<i>Primo 5</i>
Gamme	0 à 1999 ppm (mg/l)	0 à 1999 ppm (mg/l); 0.0 à 60.0°C	0 à 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Résolution	1 ppm (mg/l)	1 ppm (mg/l); 0.1°C	1 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Précision (@20°C/68°F)	$\pm 2\%$ P.É.	$\pm 2\%$ P.É.; $\pm 0.5^\circ\text{C}$	$\pm 2\%$ P.É.
Étalonnage Solution	HI 70032P	HI 70032P	HI 70031P
Étalonnage	automatique, à 1382 ppm	automatique, à 1382 ppm	automatique, à 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Compensation T°	automatique, 0 à 60°C (32 à 140°F), $\beta = 2\%/^\circ\text{C}$		
Type de piles/durée	2 x 1.5V / approx. 200 heures; extinction automatique 5 minutes d'inutilisation		
Environnement	0 à 50°C (32 à 122°F); HR max 95%		
Dimensions	180 x 50 x 25 mm (7.1 x 2.0 x 1.0")		
Poids	50 g (1.8 oz)		

Description du produit

Primo est livré avec piles 1.5V et manuel d'instructions.

Primo 2 est livré avec piles 1.5V et manuel d'instructions.

Primo 5 est livré avec piles 1.5V et manuel d'instructions.

Accessoires

HI 7031M	Solution d'étalonnage 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 230 ml	HI 7032M	Solution étalonnage 1382 ppm, 230 ml
HI 70031P	Solution d'étalonnage 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 25 x 20 ml	HI 70032P	Solution étalonnage 1382 ppm, 25 x 20 ml

Pour la gamme complète des solutions d'étalonnage, d'entreposage et de nettoyage, voir section F.